Amortiguadores Hörmann TK09

Montaje

Montaje / Amortiguadores TK09

Inserte el casquillo de guía en la parte baja del tapón de cierre del amortiguador

Introduzca la primera arandela en el vástago
.

Inserte el pistón, seguido por la otra arandela en el vástago.

Fijar el pistón con un tornillo autoblocante

Sujetar el vástago con algo que no lo dañe, ni lo marque!!!

Montaje / Amortiguadores TK09

Retire el adhesivo de protección de la espuma de compensación, Instale la junta tórica en la tapa de presión, e instale la espuma en el hueco

Insertar el vástago por dentro del cuerpo y colocarlo en su sitio, después de haber alojado el retén en la parte baja del cuerpo del amortiguador

Instale la junta tórica en la base de la rosca

Coloque el tapón de cierre del amortiguador en su sitio como indica la foto.

Coloque la tórica en el anillo de ajuste de precargas

Enrosque dicho anillo en su sitio

Montaje / Amortiguadores TK09

Rellene de Aceite el amortiguador

Rellene el cuerpo largo hasta 8 mm por debajo de la parte superior, y el cuerpo corto hasta 6mm

Ponga la tapa de compensación

Monte la junta tórica en la parte superior del tapón de cierre.

Cierre el amortiguador como se muestra en la foto

Inserte el casquillo guía en su sitio

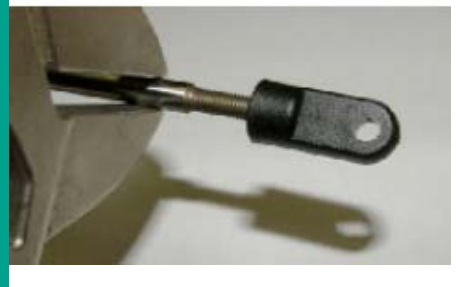

Coloque la rótula en su sitio

Utilice herramienta que no dañe el vástago

Montaje / Amortiguadores TK09

Colocar el muelle corto.

Después el anillo de ajuste de ambos muelles

Finalmente colocar el muelle largo, y el soporte del mismo, el cual aloja la rotula para que encaje todo en su sitio